

Soporte CX


Soporte móvil circular compacto




DESCRIPCIÓN:

- ★ Soporte móvil de fusión gradual con el techo del vehículo.
- ★ Aunque está principalmente diseñado para instalarse en el techo, puede colocarse en cualquier lugar del vehículo.
- ★ Sistema de fijación del látigo mediante rosca M6.
- ★ Diseñado para instalarse exclusivamente desde el exterior.
- ★ Requiere poca profundidad de instalación, tanto por debajo como por encima de ella.
- ★ Puede instalarse desde el interior practicando un orificio de 14 mm de diámetro.
- ★ La sección abatible del soporte permite inclinar manualmente el látigo 30°.
- ★ Disponible completa línea de látigos para todas las bandas de comunicaciones hasta 1300 MHz.
- ★ Cuerpo del soporte fabricado en acero inoxidable!
- ★ Disponibilidad de dos tipos de conexión:
 - ★ soporte CX : conexión FME (suministrado sin cable).
 - ★ soporte CXP4 : cable fijo de 4 m terminado en conector FME.

Soporte CX

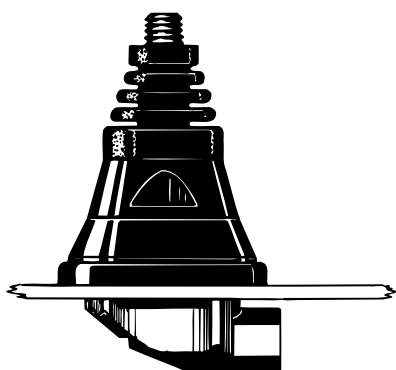

Soporte CXP4

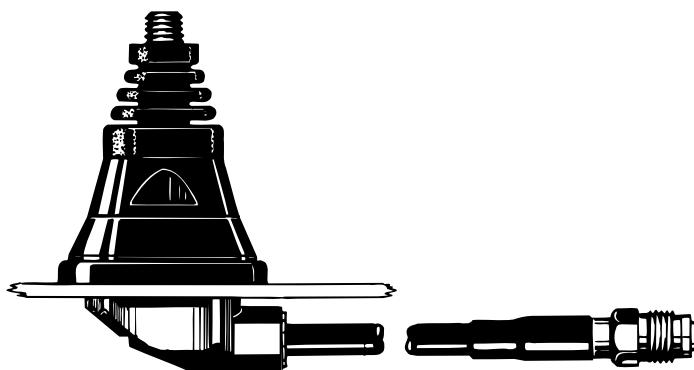

MODELOS DISPONIBLES:

VERSIÓN	soporte CX con sistema FME	soporte CXP4 con cable de 4m y conector FME
MODELO	Soporte CX	Soporte CXP4

ESPECIFICACIONES:

MODELO	Soporte CX
APLICACIÓN	Soporte para antenas móviles
FRECUENCIA	0-1300 MHz
FIJACIÓN DEL LÁTIGO	Espárgaro con rosca M6
MATERIALES	Acero inoxidable Latón cromado en negro Latón Cu-nite Plástico resistente al medio-ambiente
COLOR	Negro
ALTURA	Aprox. 42 mm
DIÁ. INST.	32.5 mm
PROFUNDIDAD	Activa : 30 mm Pasiva : 11 mm
PAR DE APRIETE RECOMENDADO	4 ± 1 Nm
PESO	Versión CX : aprox. 40 g Versión CXP4 : aprox. 180 g
MONTAJE	En orificio de 18 mm de diámetro.
ESPESOR CRISTAL	Max. 2 mm

ACCESORIOS SISTEMA FME

CABLES FME

LONGITUD	MODELO
1m	1m FME
2m	2m FME
3m	3m FME
4m	4m FME
5m	5m FME
6m	6m FME
4m blanco	4m FME-white
6m blanco	6m FME-white
12m blanco	12m FME-white
18m blanco	18m FME-white

Para más información referente a otros tipos de cables FME, por favor consulte la página de información de cables en la sección ACCESORIOS de nuestro catálogo.

ACCESORIOS SISTEMA FME

CONECTORES FME

CONECTOR	MODELO.
FME-FME	FME-FME
Prolongación	FMEP
N	FME-N
FSMA	FME-FSMA
BNC	FME-BNC
TNC	FME-TNC
UHF	FME-UHF
Mini-UHF	FME-MUHF
MUHF acodado	FME-EMUHF
BNC acodado	FME-EBNC
TNC acodado	FME-ETNC
SMA	FME-SMA

Soporte CX Instalación




Los soportes de antena CX pueden instalarse en cualquier parte del vehículo, sin embargo, se recomienda instalarlos sobre el techo del mismo.

La instalación puede realizarse exclusivamente desde el exterior perforando un agujero de 18 mm de diámetro, o desde el interior con un orificio de 14 mm de diámetro, en cuyo caso deberá retirarse el anillo de plástico inferior de la junta cortándolo con un 'cutter' afilado.


Siempre debe asegurarse una buena superficie de contacto en el interior del chasis del vehículo, permitiendo que la base entre en contacto directo con las partes metálicas del coche, importantísimo para el correcto funcionamiento de la antena. Si desea lavar el vehículo en un tunel de lavado, retire el látigo utilizando una llave de boca. Recolectelo de nuevo enroscándolo en el espárrago del soporte y fíjelo ligeramente con la llave de tuercas.

Gracias a la sección abatible interna del soporte, las antenas siempre pueden colocarse en posición vertical independientemente del grado de inclinación en el punto de instalación (hasta 30°).

1. DIMENSIONES DE INSTALACIÓN:

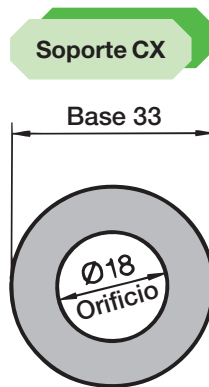

2. FASES DE LA INSTALACIÓN:

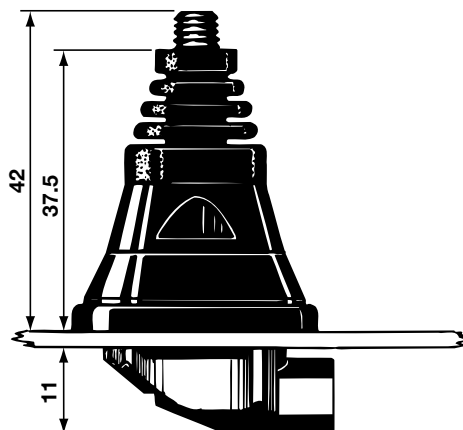

No utilice selladora en las juntas de goma u otros lugares.